


Startersgids voor chauffeurs

1 Algemeen

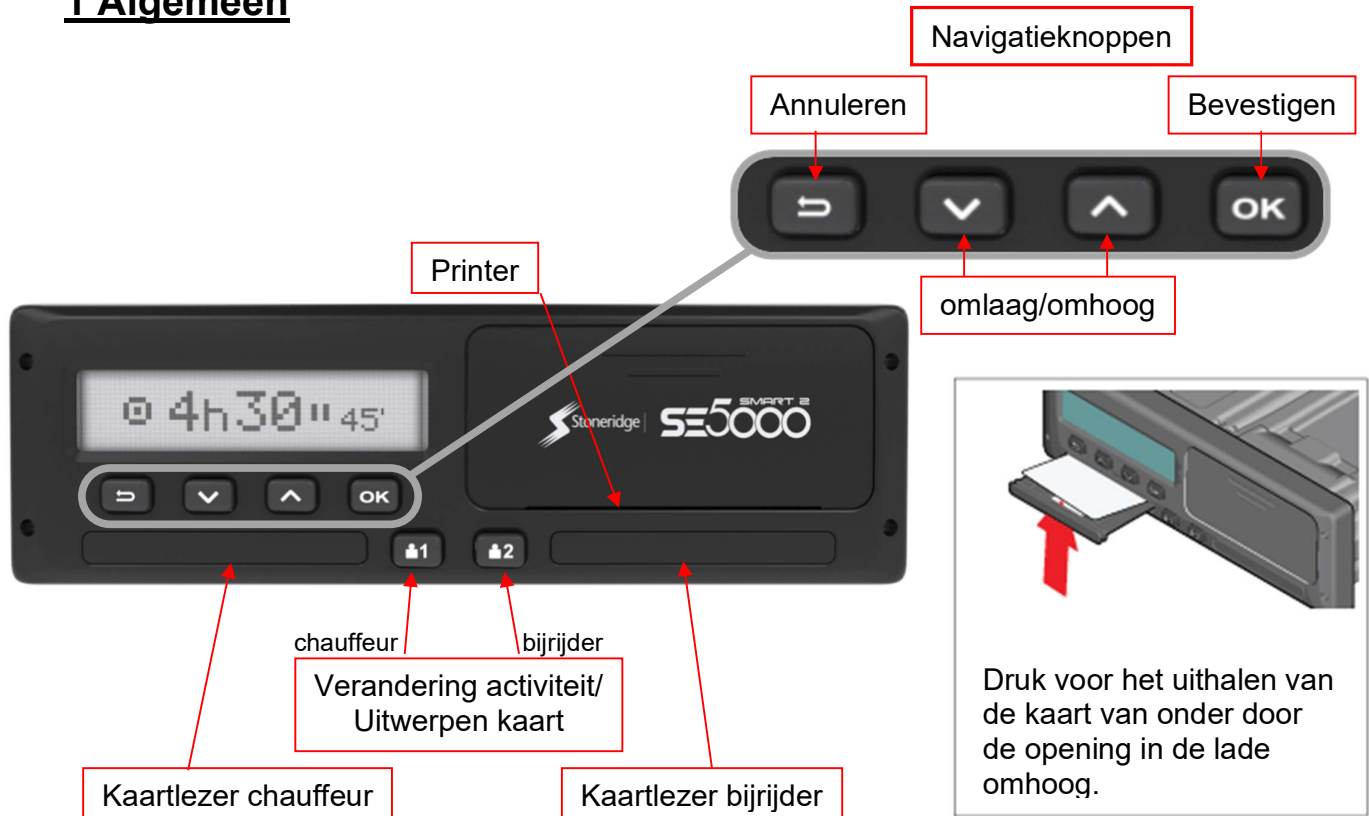


- 1: Om de kaart in de tachograaf te steken moet men eerst op knop 1 duwen (bijrijder op knop 2) tot de lade opent.
- 2: Men kan nu de kaart met de chip naar boven in de lade leggen en de lade terug dicht duwen.

Opgepast: De lade gaat niet verder open als een tiental millimeters. De kaart moet van boven in de lade gestoken worden.

2 Vertrekken met het voertuig

- Contact opzetten
- Kaart insteken (chauffeur links, bijrijder rechts)

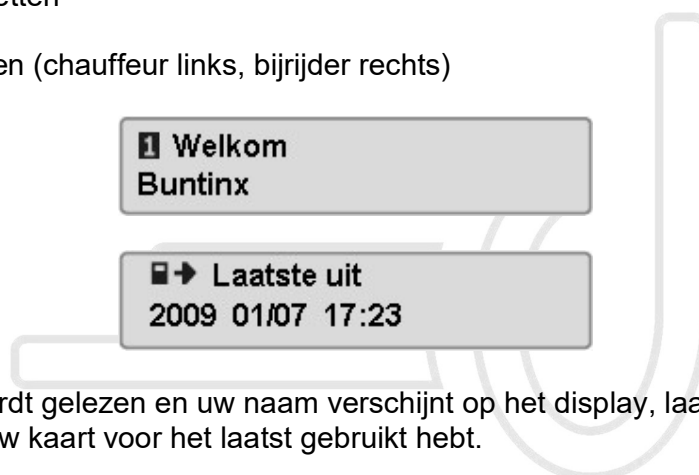

- Uw kaart wordt gelezen en uw naam verschijnt op het display, laatste uit, geeft aan wanneer u uw kaart voor het laatst gebruikt hebt.

 **OK voor exp
Pers.data?** 

- Bij het eerste gebruik van uw kaart in deze tachograaf krijg je de vraag voor het exporteren van persoonlijke data*. Dit bevestig je best om geen problemen te krijgen met een eventuele automatische download van op afstand.

1 **Nu
rusten tot?** 

- De tachograaf vraagt of u vanaf het uithalen van de kaart tot nu de activiteit rust wilt opslaan. Kies JA om te bevestigen, NEE om andere activiteiten in te geven, zie onderaan.

**►● Eindland
Belgie** 

- Indien u het eindland ingesteld hebt tijdens het uithalen van de kaart verschijnt deze vraag niet. Stel het land van het einde van uw vorige werkdag in met ▲ of ▼ en bevestig met OK

**●► Beginland
Belgie** 

- Stel het land van vertrek in met ▲ of ▼ en bevestig met OK. Indien het vorige gebruik minder dan 9u geleden was krijg je geen vragen over het eind of beginland.

**Invoer
afdrukken?** 

- Indien u een ticket wil afdrukken van de ingevoerde gegevens kan u dat nu doen door Ja te kiezen, anders kiest u nee.

**Bevestig
invoer?** 

- Om uw ingegeven activiteiten te bevestigen kiest u JA, om ze te veranderen NEE.

**Klaar om te
rijden**

- Uw activiteit schakelt automatisch naar rijden bij vertrek

* Persoonlijke data zijn hier: achternaam, voornaam, nummer chauffeurskaart, geboortedatum.


- Verander de activiteit van de chauffeur, als het voertuig stil staat, door een korte druk op knop 1
Opgepast: Bij stoppen van het voertuig schakelt de tachograaf terug naar werk en niet naar rust of beschikbaarheid. Eventueel kan hij wel omschakelen naar rust indien men de motor afzet. Dit hangt af van de configuratie.

- Handelingen met knop/kaartlezer 2 hebben betrekking op de bijrijder

- Kaart van de chauffeur uitwerpen door te drukken (3 sec) op knop 1




- Land instellen waarin men de kaart uitneemt, het einde van de werkdag.

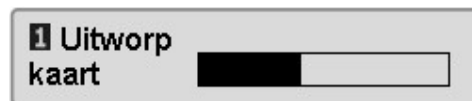

- Wachten tot de lade vanzelf opent en de kaart uitnemen.
- Op het einde van de werkdag moet het land ook ingesteld worden, ook indien de kaart in de tachograaf blijft. Dit kan in het menu “plaatsen” van de tachograaf.
- Bij foutmeldingen begint het scherm te flikkeren en staat op het display een korte omschrijving van de fout.
- Om deze melding weg te krijgen van het scherm, moet men op OK duwen als bevestiging. Hiermee geeft men ook aan dat men weet dat deze melding plaats heeft gehad.
- Na 1 keer bevestigen stopt het flikkeren van het scherm, na een 2de bevestigen verdwijnt de tekst van het display.

3 Menu overzicht

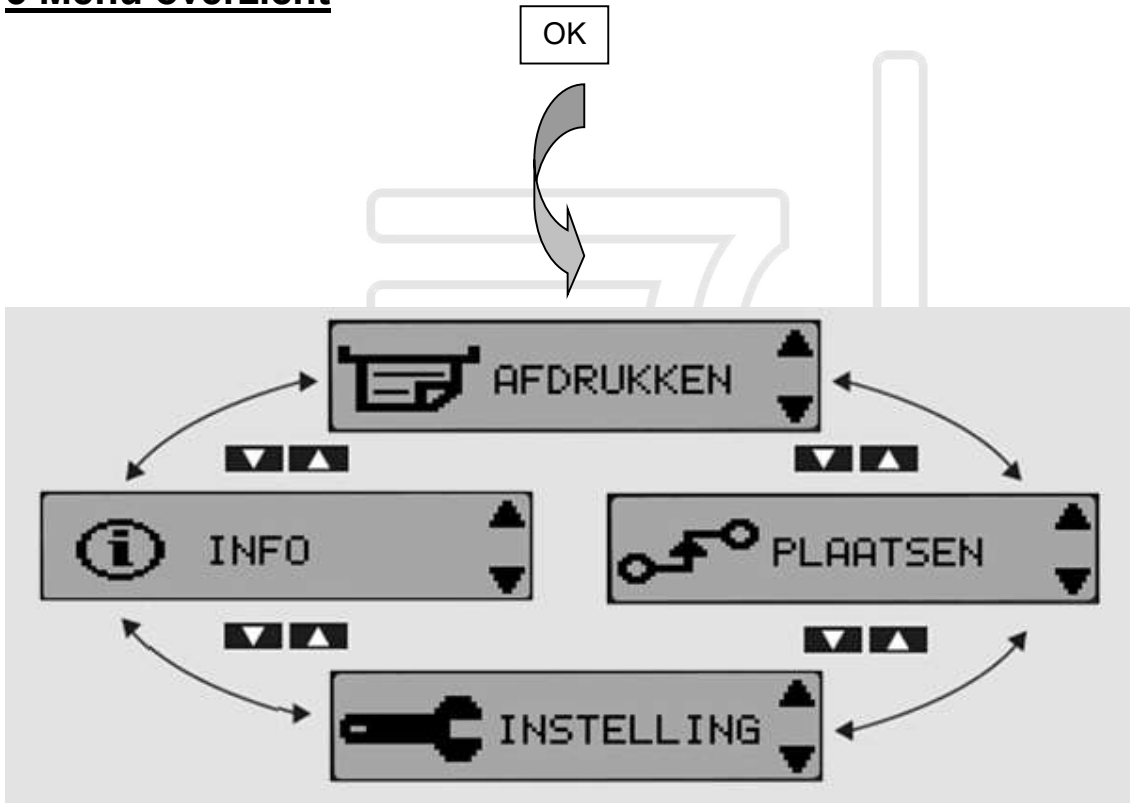

Op het moment dat u niet tachograaf plichtig bent zet u de tachograaf best op out, buiten bereik.

Hiervoor drukt u op de OK toets om in het menu van de tachograaf te gaan en selecteer vervolgens Plaatsen. Druk op OK en selecteer Buiten bereik. Druk op OK. Indien deze toestand is ingeschakeld toont de standaard weergave OUT.

De toestand OUT stopt automatisch zodra u uw kaart insteekt.

4 Overzicht van het display

Standaard display

1	2	3	4	
	00h24		06h25	
	00h23		10:35	
5	6	7		
			1	Huidige activiteit als chauffeur (rust)
			2	Duur van huidige activiteit chauffeur
			3	Opgetelde rusttijd van de dag
			4	Bedieningsmodus (bepaald door aanwezige kaart)
			5	Activiteit bijrijder (ter beschikking)
			6	Duur van huidige activiteit bijrijder
			7	Lokale tijd

Resterende rijtijd



- 1 Symbool rijden, weergave resterende rijtijd
- 2 Beschikbare rijtijd tot volgende rust
- 3 Geeft rusttijd aan om terug meer te kunnen rijden

Er kan 4h29 gereden worden en daarna moet er een (nacht) rust genomen worden van 9u

Resterende rusttijd



- 1 Huidige activiteit bestuurder
- 2 Resterende rust voordat meer rijtijd beschikbaar is
- 3 Huidige activiteit bijrijder
- 4 Beschikbare rijtijd na deze rust

Na 45min rust kan er opnieuw 4u30 gereden worden



- 1 Rijtijd sinds pauze 45min **chauffeur**
- 2 Opgetelde rusttijd vanaf 15min
- 3 Dagelijkse rijtijd
- 4 Twee wekelijkse rijtijd



- 1 Rijtijd tot pauze 45min **bijrijder**
- 2 Opgetelde rusttijd vanaf 15min
- 3 Dagelijkse rijtijd
- 4 Twee wekelijkse rijtijd



- 1 Lokale tijd
- 2 Datum
- 3 UTC tijd



- 1 Type kaart in lezer 1 (chauffeurskaart)
- 2 Snelheid
- 3 Type kaart in lezer 2 (geen kaart)
- 4 Kilometerstand

Handmatige invoer toevoegen:

Dit kan enkel bij het insteken van de kaart vanaf het laatste gebruik van deze kaart.



- De tachograaf vraagt of u vanaf het uittrekken van de kaart tot nu de activiteit rust wilt opslaan. Kies NEE om andere activiteiten in te geven.



- De datum en lokale tijd bij het de laatste keer van het uittrekken van de kaart verschijnt.



- Selecteer met de pijltoetsen ▲ of ▼ de activiteit die u wilt toevoegen, hier arbeid, en bevestig met OK.



- Stel de einddatum van de activiteit in (hier 23/11) en bevestig met OK.



- Stel vervolgens het einde in (uur en minuten) en bevestig dit met OK.



- Bevestig eventueel het einde van de vorige werkdag of kies nog een andere activiteit buiten rust.



- Bevestig dit indien u rust wil selecteren tot nu.