


Startersgids voor chauffeurs

1 Algemeen

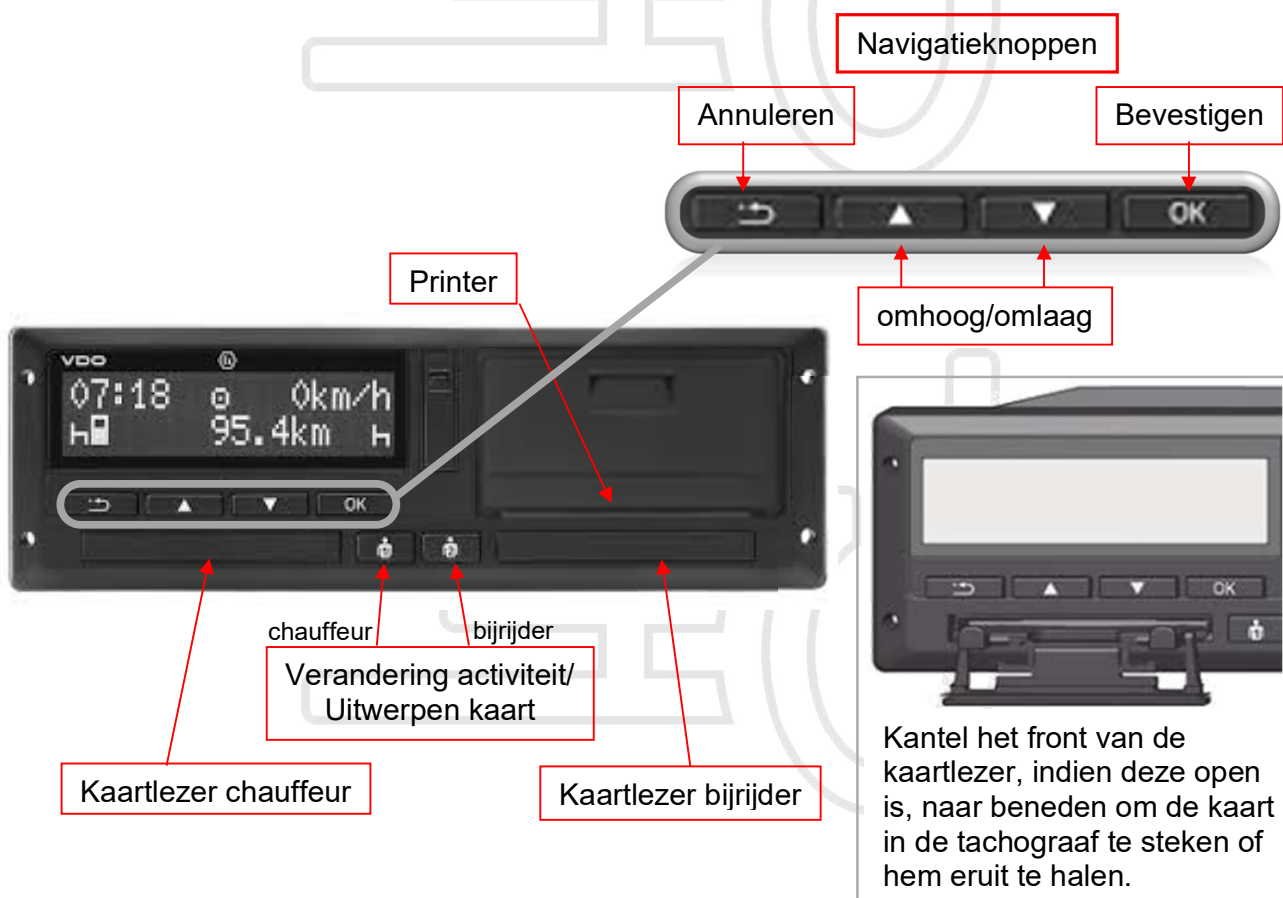

De kaart moet met de chip naar boven in de lade gestoken worden.

2 Vertrekken met het voertuig

- Contact opzetten en kaart insteken (chauffeur links, bijrijder rechts)



- Uw kaart wordt gelezen en uw naam verschijnt op het display, u ziet ook nog wanneer u de kaart voor het laatst gebruikt hebt 'laatste uitvoer'.

1M invoer
toevoegen? Ja

- Kies Ja voor het ingeven van activiteiten zonder kaart met de knop OK of Nee als u geen activiteiten manueel wilt ingeven. Bij Ja, zie hieronder:

M 08.02.06 13:15
H 09.02.06 08:00

- Voor het ingeven van rust tot nu, de ok-toets indrukken en ingedrukt houden, de minuten knipperen nu, de ok-toets loslaten en nogmaals indrukken. Om andere activiteiten toe te voegen kan u met de pijltoets een andere activiteit selecteren ipv rust en vervolgens datum en uur kiezen tot wanneer deze geduurd heeft. Zo kunnen meerdere activiteiten toegevoegd worden.

●|▶ Begin land
:B

- Stel het land van vertrek in (B voor België, zie bijlage) met ▼ of ▲ en bevestig met ok

1M invoer
bevestigen? Ja

- Uw invoer bevestigen met OK

1 Publiceren
ITS data? Ja

- Bij het eerste gebruik van uw kaart in deze tachograaf krijg je de vraag voor het exporteren van persoonlijke data*. Dit bevestig je best om geen problemen te krijgen met een eventuele automatische download van op afstand.

1 Publiceren
VDO data? Ja

- Bij het eerste gebruik van uw kaart in deze tachograaf krijg je de vraag voor het exporteren van persoonlijke VDO data**. Dit bevestig je best om geen problemen te krijgen met communicatie met externe toestellen.

* Persoonlijke data zijn hier: achternaam, voornaam, nummer chauffeurskaart, geboortedatum.

** Persoonlijke data hier zijn toerentalprofielen, snelheidsprofielen en dergelijke.

- Uw activiteit schakelt automatisch naar rijden bij vertrek
- Verander de activiteit van de chauffeur door een korte druk op knop 1
Opgepast: Bij stoppen van het voertuig schakelt de tachograaf terug naar werk en niet naar rust of beschikbaarheid.
- Handelingen met knop 2 hebben betrekking op de bijrijder
- De chauffeurskaart kan u uitwerpen door lang (3 sec) te drukken op de knop 1




- Land instellen waarin men de kaart uitneemt




- Indien gewenst kan u nu een ticket afdrukken. Indien u voor 'nee' kiest, wordt de kaart meteen uitgeworpen.
- Op het einde van de werkdag moet het land ook ingesteld worden, ook indien de kaart in de tachograaf blijft. Dit kan via het menu van de tachograaf.
- Bij foutmeldingen begint het scherm te flinkeren en staat op het display een korte omschrijving van de fout.
- Om deze melding weg te krijgen van het scherm, moet men op OK/enter duwen als bevestiging. Hiermee geeft men ook aan dat men weet dat deze melding plaats heeft gehad.
- Na 1 keer bevestigen stopt het flinkeren van het scherm, na een 2de bevestigen verdwijnt de tekst van het display.


3 Overzicht van het display

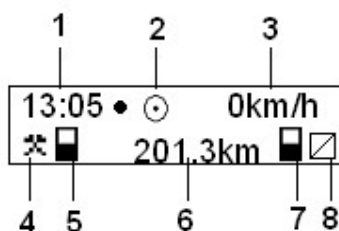

- 1 Tijd (● lokale tijd, zonder symbool UTC tijd)
- 2 Aanwezigheid type kaart (chauffeur)
- 3 Snelheid
- 4 Activiteit chauffeur
- 5 Aanwezigheid kaart chauffeur
- 6 Totale kilometerstand
- 7 Aanwezigheid kaart bijrijder
- 8 Activiteit bijrijder

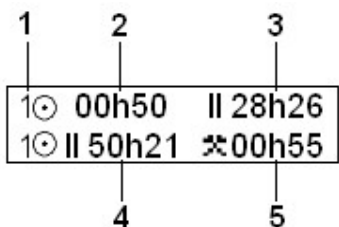


- 1 Informatie betreffende chauffeur (1)
- 2 Rijtijd sinds onderbreking van 45 minuten
- 3 Opgetelde rusttijd van minstens 15min (2 weken)
- 4 Opgetelde rijtijd van 2 weken
- 5 Doorlopende tijd huidige activiteit, leeg tijdens rijden

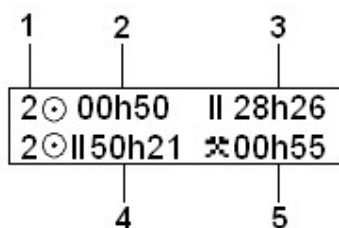


- 1 Informatie betreffende bijrijder (2)
- 2 Rijtijd sinds onderbreking van 45 minuten
- 3 Opgetelde rusttijd van minstens 15min (2 weken)
- 4 Opgetelde rijtijd van 2 weken
- 5 Doorlopende tijd huidige activiteit, leeg tijdens rijden

VDO counter tijdens rijden

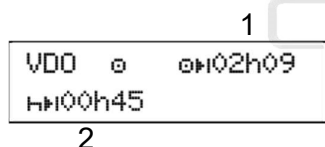

- 1 Resterende rijtijd
- 2 Uiterlijk na het aflopen van de resterende rijtijd moet deze pauze genomen worden

VDO counter tijdens rust

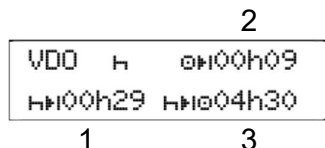

- 1 Resterende rusttijd
- 2 Resterende rijtijd indien rust (1) niet genomen is
- 3 Duur van de volgende beschikbare rijtijd na nemen van rust (1)

Op het moment dat u niet tachograaf plichtig bent zet u de tachograaf best op out.

Hiervoor drukt u op de OK toets om in het menu van de tachograaf te gaan en vervolgens op de pijl naar boven of onder tot aan Invoer voertuig, dan weer op OK. Meestal zal u nu OUT zien staan en klikt u opnieuw op OK om het begin van de periode OUT in te stellen.

```
> Invoer A> Voertuig
|--- OUT→ Besin/→OUT Einde
```

De toestand OUT stopt automatisch zodra u uw chauffeurskaart insteekt.

5 Landen en Spaanse regio's codes

a) Landen

A	Oostenrijk	AL	Albanië	AND	Andorra
ARM	Armenië	AZ	Azerbeidzjan	B	België
BG	Bulgarije	BIH	Bosnië-Herzegovina	BY	Wit-Rusland
CH	Zwitserland	CY	Cyprus	CZ	Tsjechische Rep
D	Duitsland	DK	Denemarken	E	Spanje
EST	Estland	F	Frankrijk	FIN	Finland
FL	Liechtenstein	FR	Faeröer Eilanden	GE	Georgië
GR	Griekenland	H	Hungarije	HR	Kroatië
I	Italië	IRL	Ierland	IS	IJsland
KZ	Kazachstan	L	Luxemburg	LT	Litouwen
LV	Letland	M	Malta	MC	Monaco
MD	Republiek Moldavië	MK	Macedonië	N	Noorwegen
NL	Nederland	P	Portugal	PL	Polen
RO	Roemenië	RSM	San Marino	RUS	Russische Federatie
S	Zweden	SK	Slowakije	SLO	Slovenië
TM	Turkmenistan	TR	Turkije	UA	Oekraïne
UK	Gr.-Britannië, Alderney, Guernsey, Jersey, Isle of Man, Gibraltar	V	Vaticaanstad	YU	Joegoslavië
UNK	Onbekend	EC	Europese gemeenschap	EUR	Rest van Europa
WLD	Rest van de wereld				

b) Spaanse regio's

AN	Andalucía	AR	Aragón	AST	Asturias
C	Cantabria	CAT	Cataluña	CL	Castilla-León
CM	Castilla-La-Mancha	CV	Valencia	EXT	Extremadura
G	Galicia	IB	Baleares	IC	Canarias
LR	La Rioja	M	Madrid	MU	Murcia
NA	Navarra	PV	Pais Vasco		