


Guide de démarrage chauffeur

1 Généralités

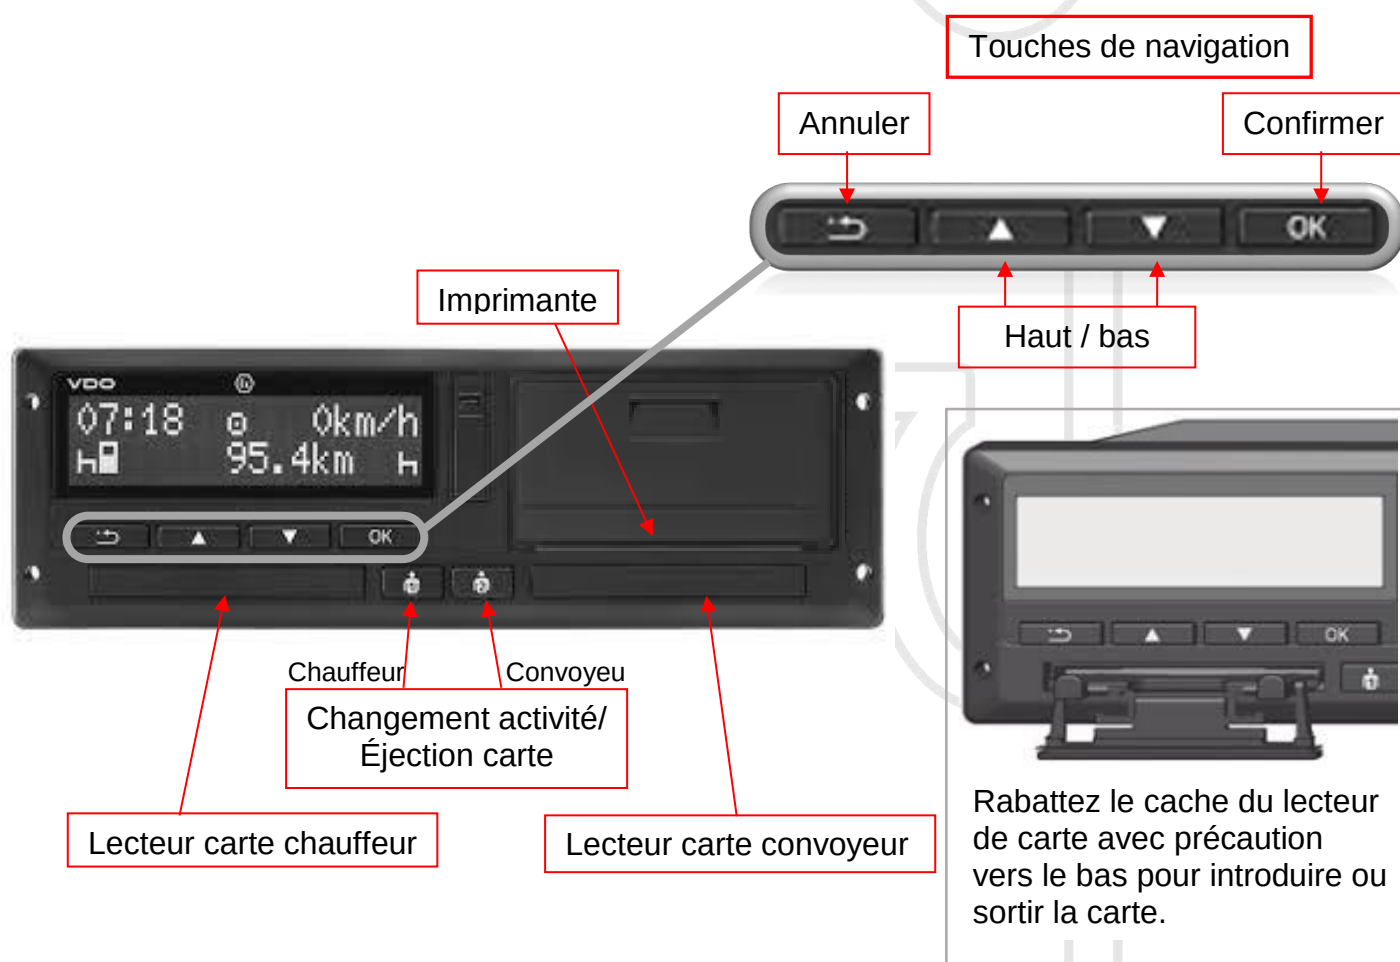

La carte doit être insérée dans la fente avec la puce vers le haut.

2 Démarrer avec le véhicule



- Mettre le contact et Insérer la carte (chauffeur à gauche, convoyeur à droite).

Buntinx 	Dernier retrait 08.02.06 13 :15
--	------------------------------------

- Votre carte est lue et votre nom apparaît à l'écran. Vous voyez ensuite quand vous avez utilisé la carte pour la dernière fois (dernière retrait).

1M ajout saisie
manuelle? Oui

- Choisissez « Oui » pour l'encodage des activités sans carte, puis OK (voir ci-dessous). Choisissez « Non » pour ne pas encoder d'activité manuellement.

M 08.02.06 13 :15
H 09.02.06 08 :00

- Pour encoder l'activité « repos » jusqu'à présent, appuyez sur la touche OK en la maintenant enfoncée. Lâchez ensuite la touche OK, puis l'enfoncer à nouveau brièvement. Pour encoder d'autres activités, utiliser les touches fléchées pour sélectionner d'abord l'activité désirée et modifier ensuite la date et heure de fin. Plusieurs activités peuvent ainsi être encodées manuellement de cette façon.

●|▶ c. pays départ
:B

- Sélectionnez le pays de départ (B pour Belgique , voir annexe) à l'aide des touches fléchées (▼ / ▲) et confirmez avec OK.

1M saisie ok? Oui

- Confirmez l'entrée en appuyant sur la touche OK.

1 publier
données ITS ? Oui

- Lors de la première utilisation de votre carte dans ce tachygraphe, il vous sera demandé d'accepter l'export des données personnelles*. Il est préférable de confirmer cette opération afin d'éviter tout problème lié à un éventuel téléchargement automatique à distance.

1 publier
données VDO ? Oui

- Lors de la première utilisation de votre carte dans ce tachygraphe, il vous sera demandé d'accepter l'export des données VDO personnelles**. Il est préférable de confirmer cette opération afin d'éviter tout problème de communication avec des appareils externes.

* Les données personnelles sont les suivantes : nom de famille, prénom, numéro de permis de conduite, date de naissance.

** Les données personnelles ici sont : les profils de régime moteur, les profils de vitesse, etc.

- Lors de la conduite, votre activité passe automatiquement sur “conduite”.
- À l’arrêt, modifiez l’activité du chauffeur par une brève pression sur la touche 1
Attention : lors de la mise à l’arrêt du véhicule, le tachygraphe revient automatiquement sur “travail” et **non pas** sur l’activité sélectionnée avant la conduite (“repos” ou “disponibilité”).
- Les manipulations avec la touche 2 se rapportent au convoyeur
- **Éjectez** la carte chauffeur en poussant longuement sur la touche du « chauffeur »


Buntinx 
▶ ● code pays fin 06.02 13:15 :B

- Mentionnez dans quel pays la carte est retirée.


Buntinx 
24h ☐ ☒ val. jour 08.02.06 Non

- Si vous le souhaitez, vous pouvez maintenant imprimer un ticket « 24h activités chauffeur ». Si vous choisissez “Non”, la carte est immédiatement éjectée.
- À la fin de la journée de travail, le pays doit également être encodé, même si la carte reste dans le tachygraphe. Cette opération se fait via le menu du tachygraphe.
- En cas de signal d’erreur, l’écran commence à clignoter et une courte description de l’erreur apparaît sur l’écran.
- Pour supprimer cette indication, il faut cliquer sur OK pour confirmer.
De la même façon, on mentionne ainsi qu’on a pris connaissance de cette indication
- Après la 1ère confirmation, le clignotement de l’écran s’arrête. Après une 2^{ème} confirmation, le texte disparaît de l’écran.


3 Aperçu de l'écran

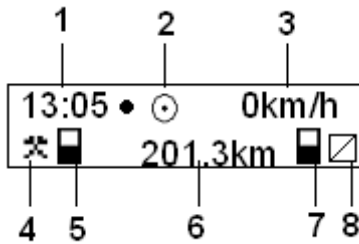

- 1 Heure (• heure locale, sans symbole : l'heure UTC)
- 2 Type de carte insérée (chauffeur)
- 3 Vitesse
- 4 Activité chauffeur
- 5 Présence d'une carte dans le lecteur 1 (chauffeur)
- 6 Totalisateur kilométrique
- 7 Présence d'une carte dans le lecteur 2 (convoyeur)
- 8 Activité convoyeur

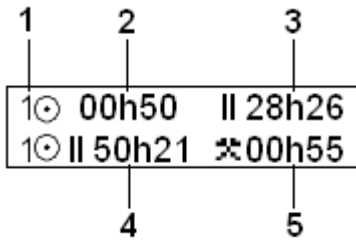


- 1 Information concernant le chauffeur (1)
- 2 Temps de conduite depuis interruption de 45 min
- 3 Temps de repos comptabilisé d'au moins 15min (2 semaines)
- 4 Temps de conduite comptabilisé de 2 semaines
- 5 Temps parcouru de l'activité actuelle, absent pendant la conduite

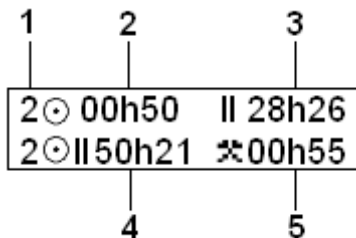


- 1 Information concernant le convoyeur (2)
- 2 Temps de conduite depuis interruption de 45 min
- 3 Temps de repos comptabilisé d'au moins 15 min (2 semaines)
- 4 Temps de conduite comptabilisé de 2 semaines
- 5 Temps parcouru de l'activité actuelle, absent pendant la conduite

VDO Counter pendant la conduite

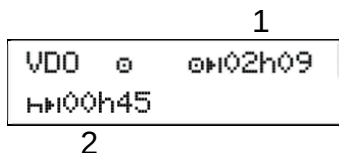

- 1 Temps de conduite restant
- 2 Au plus tard après écoulement du temps de conduite (1), la poursuite du temps de repos journalier doit avoir lieu

VDO Counter pendant le repos

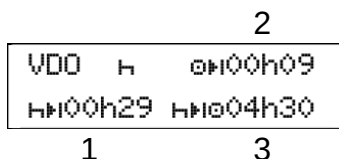

- 1 Temps de pause restant
- 2 Temps de conduite restant si le temps de pause (1) n'est pas été pris
- 3 Durée du temps de conduite disponible après avoir pris la pause (1)

Lorsque l'utilisation du tachygraphe n'est pas légalement obligatoire, il est préférable de mettre le tachygraphe en mode OUT/hors champs.

Pour ce faire, appuyez sur le bouton OK pour accéder au menu du tachygraphe, puis utilisez les touches fléchées pour sélectionner « Entrée véhicule », appuyez sur OK. « OUT » s'affiche normalement en premier choix. Cliquez à nouveau sur OK pour définir le début de la période OUT.

```
>entrée A véhicule
|--- OUT+ début/+OUT fin
```

L'état OUT s'arrête dès que vous introduisez une carte chauffeur, ou manuellement en répétant les mêmes opérations.

4 Codes pays et régions espagnoles

a) Pays

A	Autriche	AL	Albanie	AND	Andorre
ARM	Arménie	AZ	Azerbaïdjan	B	Belgique
BG	Bulgarie	BIH	Bosnie Herzégovine	BY	Bélarus
CH	Suisse	CY	Chypre	CZ	République Tchèque
D	Allemagne	DK	Danemark	E	Espagne
EST	Estonie	F	France	FIN	Finlande
FL	Liechtenstein	FR	Iles Féroé	GE	Géorgie
GR	Grèce	H	Hongrie	HR	Croatie
I	Italie	IRL	Irlande	IS	Islande
KZ	Kazakhstan	L	Luxembourg	LT	Lithuanie
LV	Latvie	M	Malte	MC	Monaco
MD	République de Moldavie	KM	Macédoine	N	Norvège
NL	Pays-Bas	P	Portugal	PL	Pologne
RO	Roumanie	RSM	San Marin	RUS	Fédération de Russie
S	Suède	SK	Slovaquie	SLO	Slovénie
TM	Turkménistan	TR	Turquie	UA	Ukraine
UK	Royaume-Uni, Alderney, Guernesey, Jersey, Ile de Man, Gibraltar	V	Cité du Vatican	YU	Yugoslavie
UNK	Inconnu	EC	Communauté européenne	EUR	Reste de l'Europe
WLD	Reste du monde				

b) Régions espagnoles

AN	Andalousie	AR	Aragon	AST	Asturies
C	Cantabria	CAT	Catalogne	CL	Castille-Léon
CM	Castille- La Manche	CV	Valence	EXT	Estrémadure
G	Galice	IB	Baléares	IC	Canaries
LR	La Rioja	M	Madrid	MU	Murcie
NA	Navarre	PV	Pays Basque		